


- N-MCH 正常電源側充磁馬達
- E-MCH 緊急電源側充磁馬達
- N-MX1 正常電源側跳脫線圈
- E-MX1 緊急電源側跳脫線圈
- N-XF 正常電源側投入線圈
- E-XF 緊急電源側投入線圈
- N-OF 正常電源側輔助接點
- E-OF 緊急電源側輔助接點

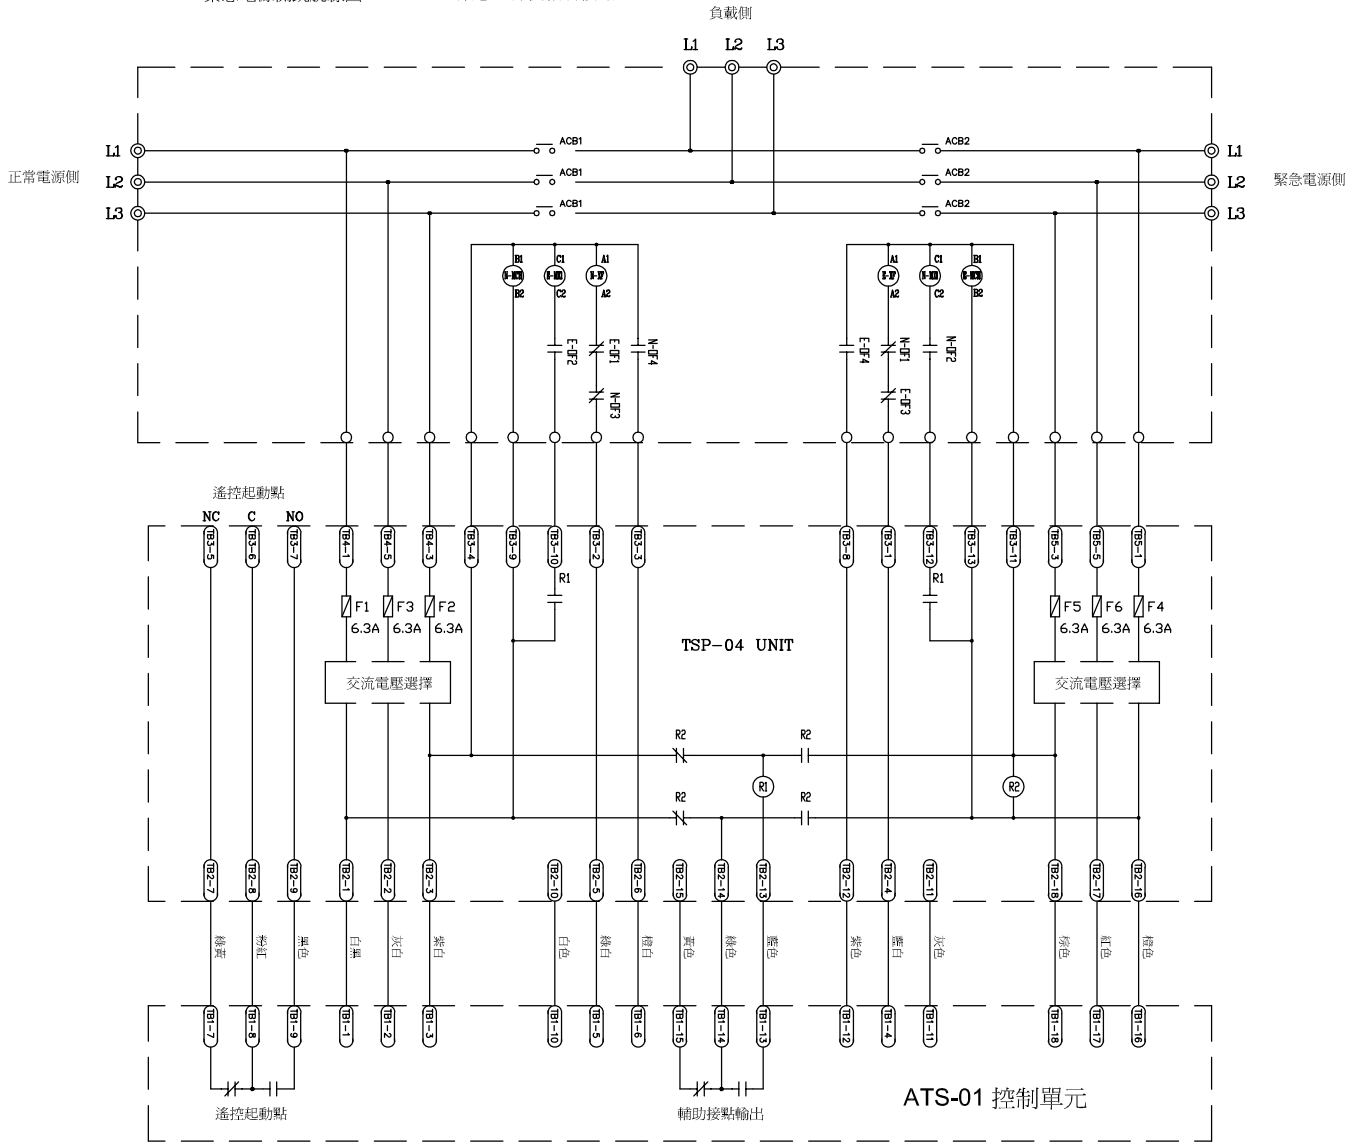

& 詳細操作與配線請參考ATS-01使用說明書 &